


**ABLAGE 6836 / M.S. / GR**  
**Ablageplatte**

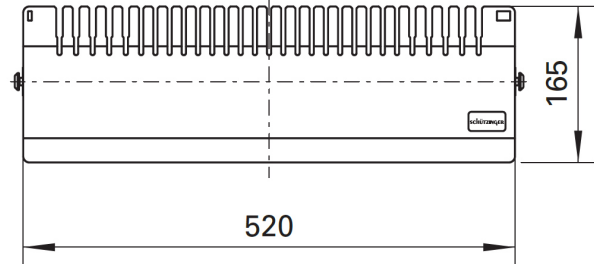

**ABLAGE 6836 / M.S. / GR**  
**Shelf**



- Zubehör zu unserem Labor und Messleitungswagen
  - 1 Ablageplatte, 520 x 165 mm, mit Kabelschlitzen, auf Zwischenstreben, zur Aufbewahrung von bis zu 120 Messleitungen.
  - Maximale Tragkraft der Platte: 10 kg
- *Accessory for our laboratory- and test trolley*
  - *1 shelf, 520 x 165 mm, with cable slots, on intermediate supports, for the storage of up to 120 measuring leads.*
  - *Max. load capacity: 10 kg*

**Position / Item**

**Pos. 1**

**Item 1**



Ablageplatte mit Kabelschlitzen

(1x) ABLAGE 6836 / M.S. / GR

*Shelf with cable slots*

*(1x) ABLAGE 6836 / M.S. / GR*

**Nicht im Lieferumfang enthalten:**

***Not included in delivery:***

**Pos. 2**

**Item 2**




Inbusschlüssel

(1x) 6-KANT 6

*Allen key*

*(1x) 6-KANT 6*


### Schritt 1 / Step 1

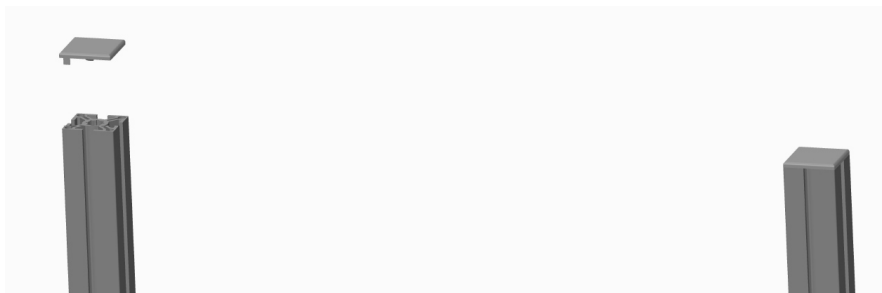

Entfernen Sie die zwei Abdeckkappen von den oberen Profilenden.

*Remove the two caps from the upper ends of the profiles.*

### Schritt 2 / Step 2

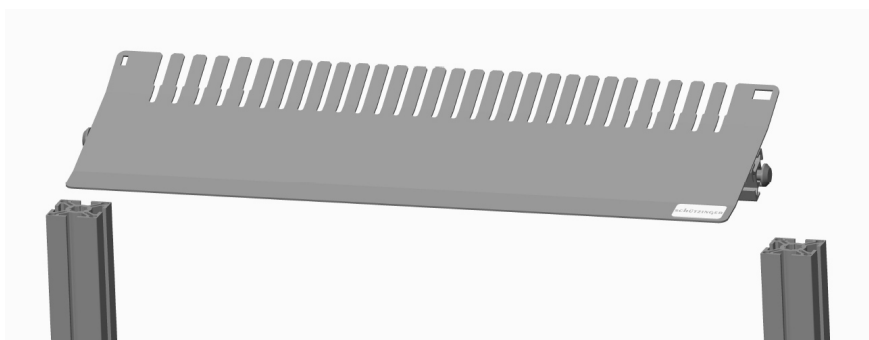

Lösen Sie die Nutensteine der Ablageplatte (Pos. 1) links und rechts mit Hilfe des Inbusschlüssels (Pos. 2) etwas an.

*Loosen the slot nuts a little on the shelf (item 1) on the left and right using the Allen key (item 2).*

Schieben Sie die Ablageplatte ein und fixieren Sie sie durch Anziehen der Gewindestifte auf der gewünschten Höhe.

*Insert the shelf and fix it by tightening the threaded pins to the desired height.*

Überprüfen Sie die horizontale Position der Platte mit Hilfe einer Wasserwaage.


*Check the shelf's horizontal position using a spirit level.*

### Schritt 3 / Step 3

Ziehen Sie alle Gewindestifte nochmals an.

*Retighten all the threaded pins.*

**Schritt 4 / Step 4**

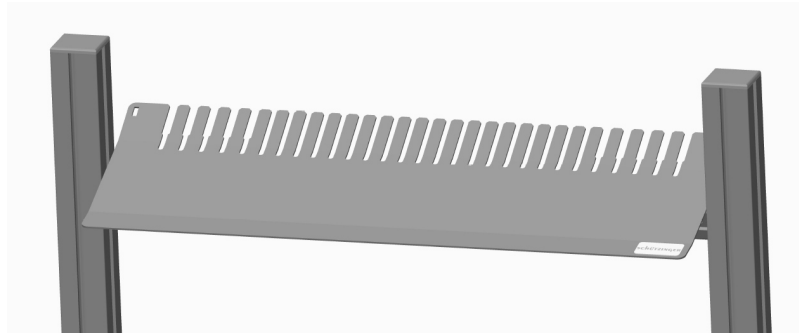

Montieren Sie die zwei Abdeckkappen wieder auf die sichtbaren Profilenden.

*Install the two caps on the visible ends of the profiles again.*

**Weiteres nützliches Zubehör  
für den Labor- und  
Messleitungswagen finden Sie  
in unserem Hauptkatalog**

***Please find further useful  
accessories for the  
laboratory- and test lead  
trolley in our main catalogue***